


# Montageanleitung

für URIMAT Kunststoffbecken (Maße in mm)

**URIMAT®**

www.urimat.de

## URIMAT eco, ecoplus, ecovideo

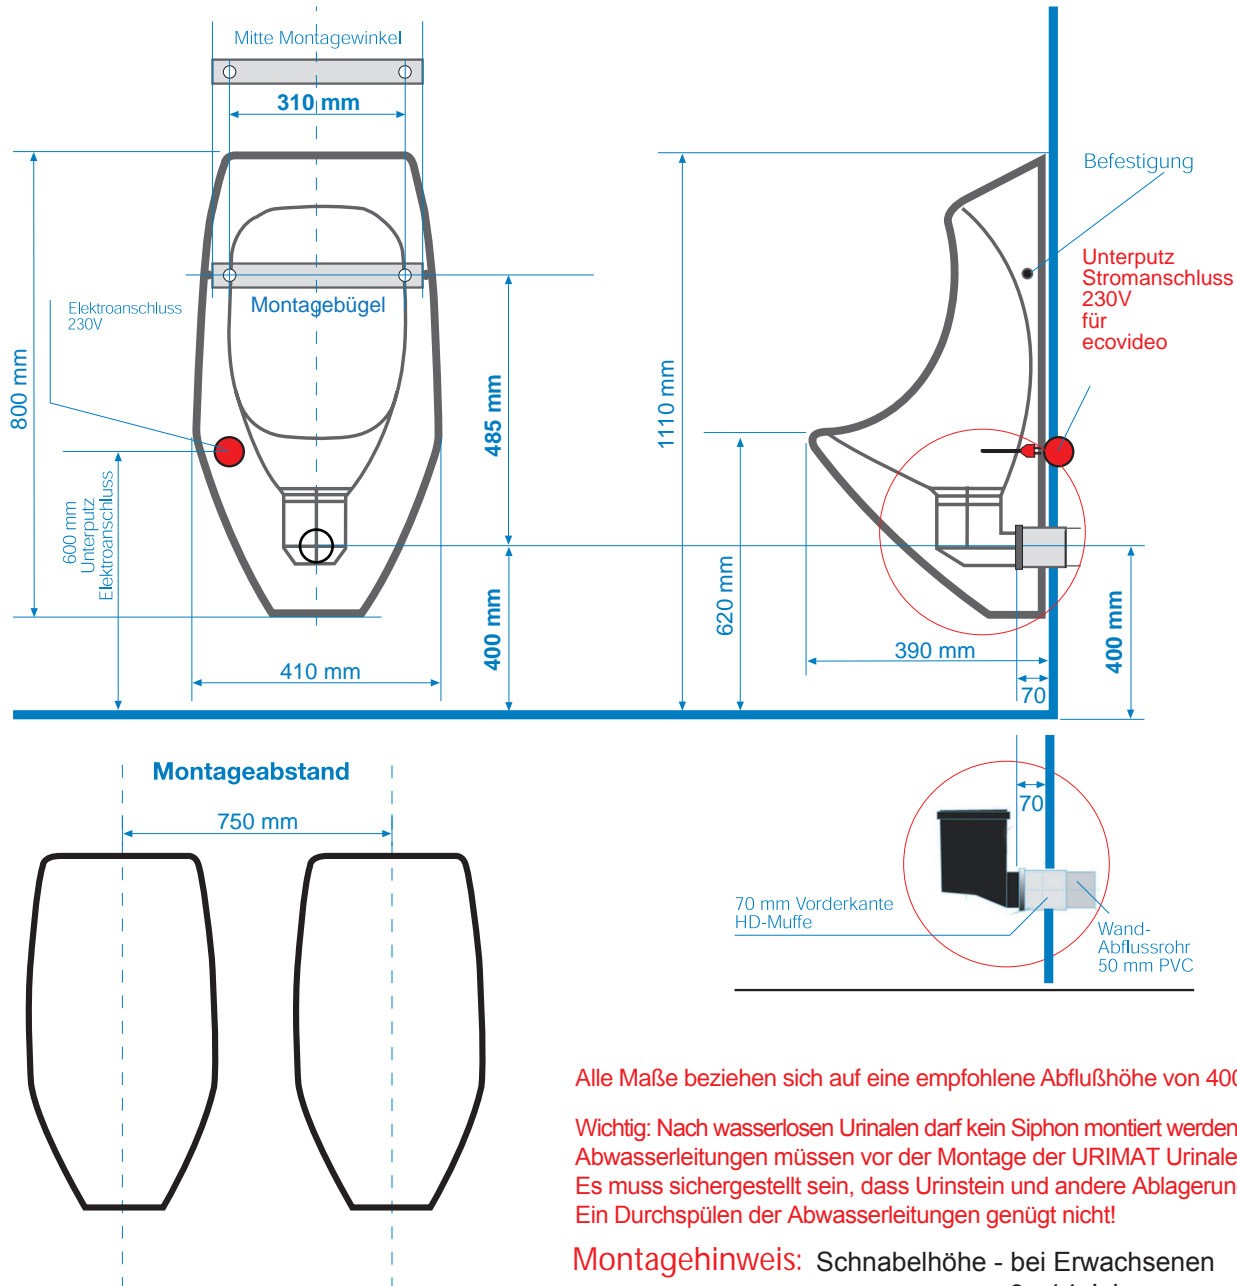

Alle Maße beziehen sich auf eine empfohlene Abflußhöhe von 400 mm Rohrmittle

**Wichtig:** Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!  
 Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden.  
 Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.  
 Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

**Montagehinweis:** Schnabelhöhe - bei Erwachsenen 650 - 700 mm  
 6 - 14 Jahre 500 - 550 mm  
 ab 14 Jahre 650 - 700 mm

URIMAT eco  
 ohne Display  
 Montagebügel, Montageset,  
 Geruchsverschluss, Sieb  
 Art.-Nr. 15.001

URIMAT ecoplus  
 mit passivem Display  
 Montagebügel, Montageset,  
 Geruchsverschluss, Sieb  
 Art.-Nr. 16.001

URIMAT ecovideo  
 mit 7" LCD Bildschirm und  
 integriertem Speicher 2GB  
 Montagebügel, Montageset,  
 Geruchsverschluss, Sieb  
 Art.-Nr. 16.971

URIMAT Montageset  
 1 Wandanschlussdichtung  
 2 Schrauben,  
 2 Unterlegscheiben  
 2 Dübel, 1 Sieb  
 Art.-Nr. 57.001

### Ansprechpartner für Deutschland / Österreich

URIMAT Deutschland AG • Industriestraße 4 • 56414 HUNDSANGEN  
 Tel. +49 (0) 6435 90996-0 • Fax +49 (0) 6435 9099612 info@urimat.de • www.urimat.de



© URIMAT 12.2015

