



Montageanleitung

für URIMAT Edelstahlbecken (Maße in mm)

URIMAT[®]

www.urimat.de

URIMAT Edelstahl

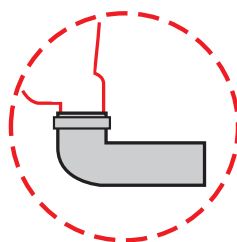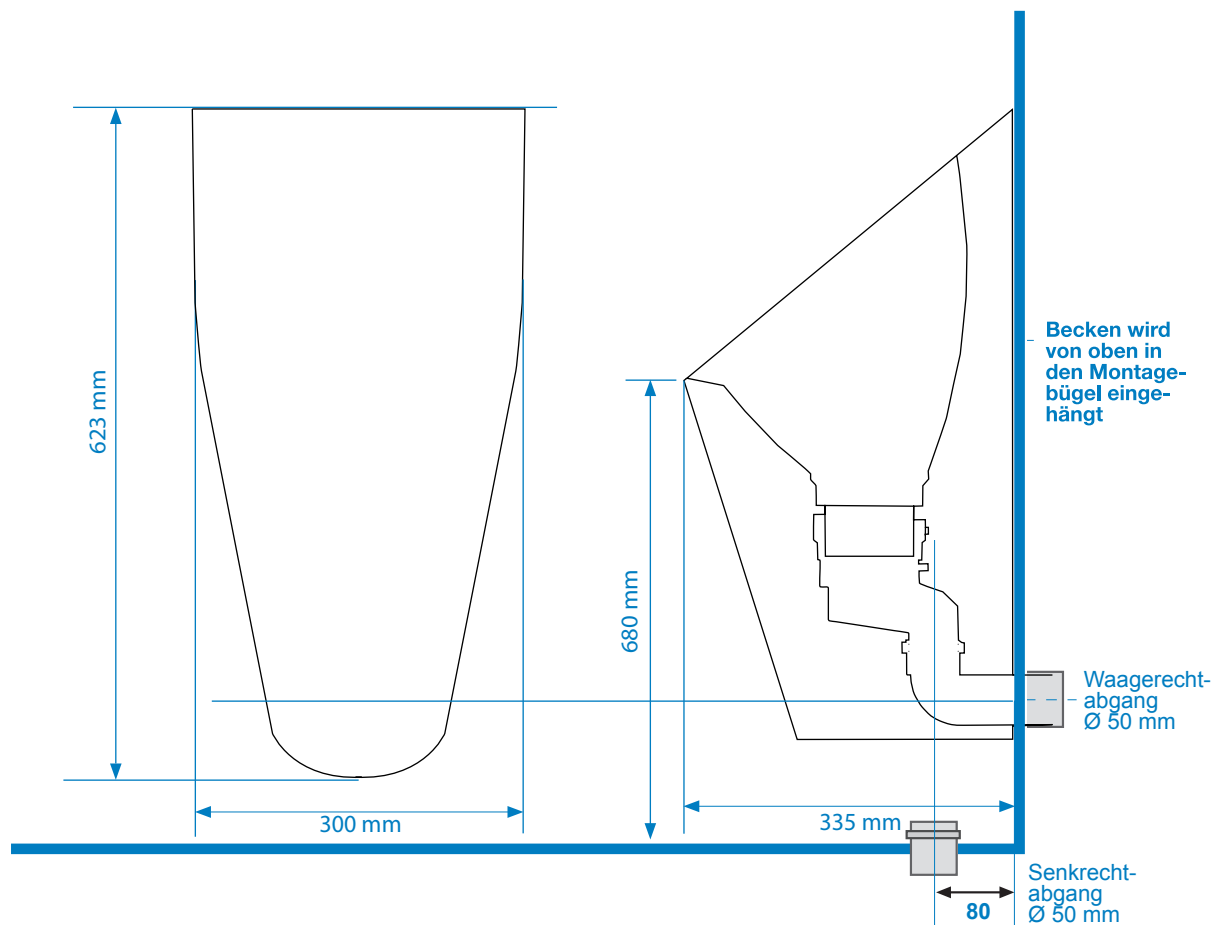

Beiliegenden 90° Bogen Ø50mm auf Senkrechtabgang des Siphon-topfs stecken.

Alle Maße beziehen sich auf eine empfohlene Abfluhöhe von 350 mm Rohrmitte

Wichtig: Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!
Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.
Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

Montagehinweis: Schnabelhöhe - bei Erwachsenen 650 - 700 mm
6 - 14 Jahre 500 - 550 mm
ab 14 Jahre 650 - 700 mm

URIMAT **Edelstahl**
inkl. Montageset, Geruchsverschluss
und 90° Bogen Ø 50 mm
Art.-Nr. 18.001

URIMAT **Montagezubehör**
1 Montageplatte, 4 Schrauben,
4 Unterlegscheiben, 4 Dübel, 1 Sieb

Ansprechpartner für Deutschland / Österreich

URIMAT Deutschland AG • Industriestraße 4 • 56414 HUNDSANGEN
Tel. +49 (0) 6435 90996-0 • Fax +49 (0) 6435 9099612 info@urimat.de • www.urimat.de

Montageanleitung Edelstahlbecken

