


# Montageanleitung

für URIMAT Keramikbecken (Maße in mm)

**URIMAT®**

www.urimat.de

URIMAT ceramic

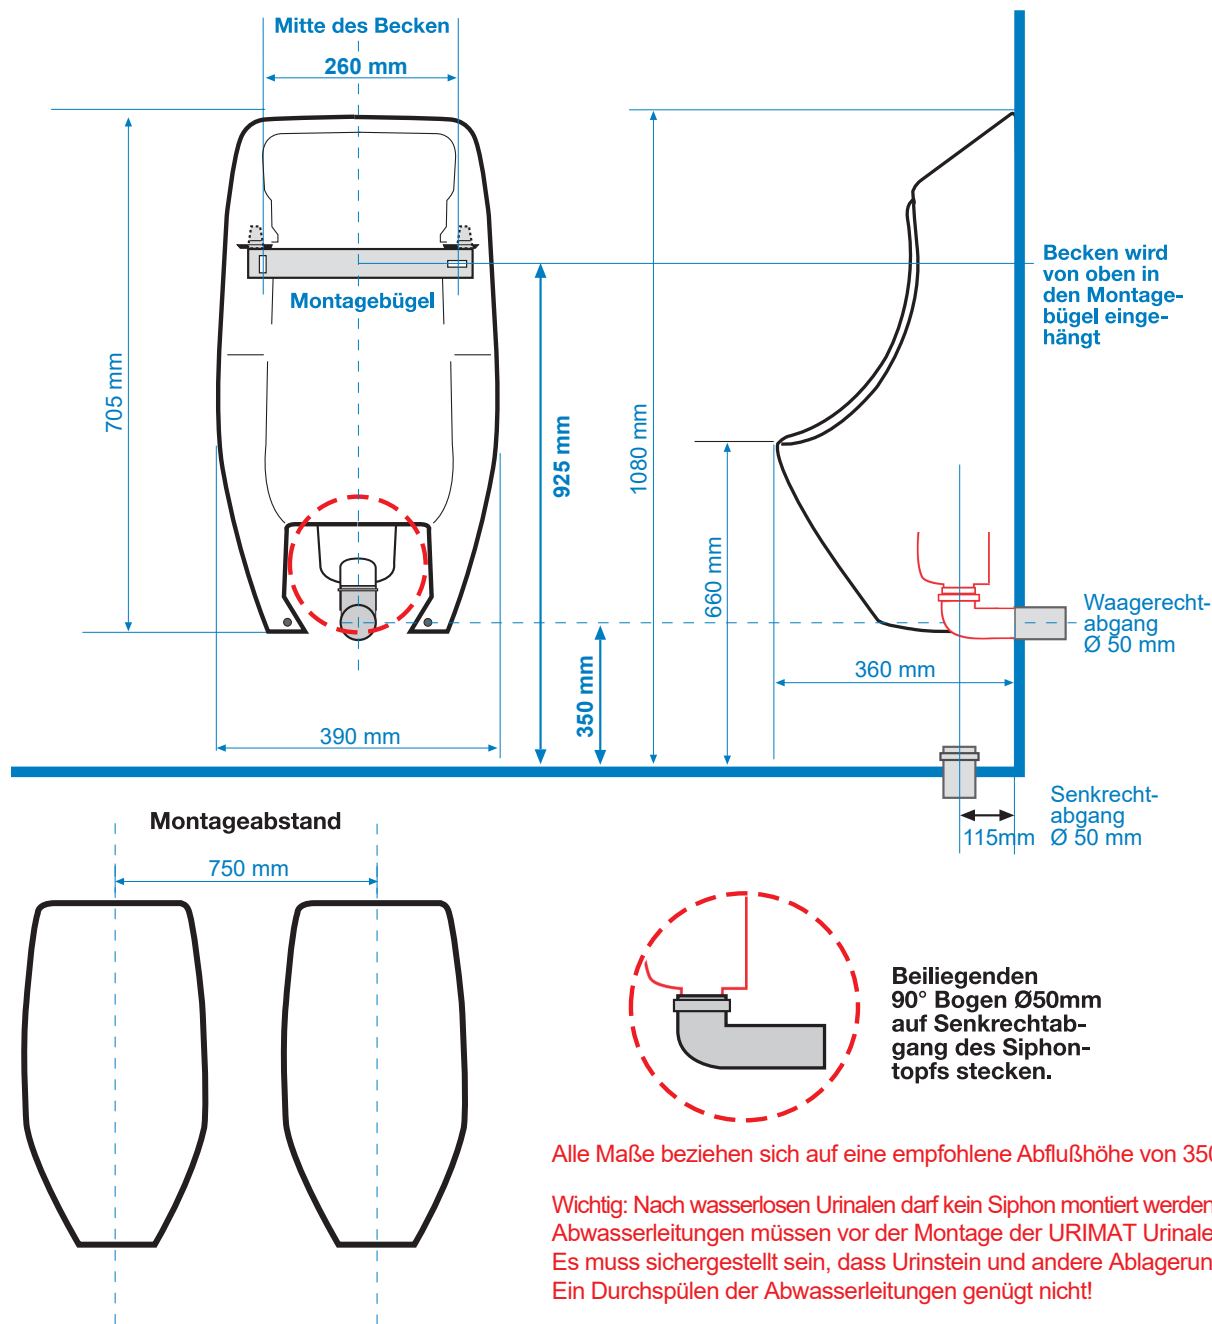

Alle Maße beziehen sich auf eine empfohlene Abfluhöhe von 350 mm Rohrmitte

Wichtig: Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!  
Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden.  
Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.  
Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

**Montagehinweis:** Schnabelhöhe - bei Erwachsenen 650 - 700 mm  
6 - 14 Jahre 500 - 550 mm  
ab 14 Jahre 650 - 700 mm

URIMAT ceramic  
inkl. Montageset, Geruchsverschluss  
und 90° Bogen Ø 50 mm  
Art.-Nr. 12.201

URIMAT Montageset  
1 Montagebügel, 2 Schrauben,  
2 Unterlegscheiben, 2 Dübel, 1 Sieb  
Art.-Nr. 57.002



© URIMAT 05.2019

Ansprechpartner für Deutschland / Österreich

URIMAT Deutschland AG • Industriestraße 4 • 56414 HUNDSANGEN  
Tel. +49 (0) 6435 90996-0 • Fax +49 (0) 6435 9099612 info@urimat.de • www.urimat.de


# Montageanleitung

für URIMAT Keramikbecken (Maße in mm)

**URIMAT®**

www.urimat.de

## URIMAT ceramiccompact

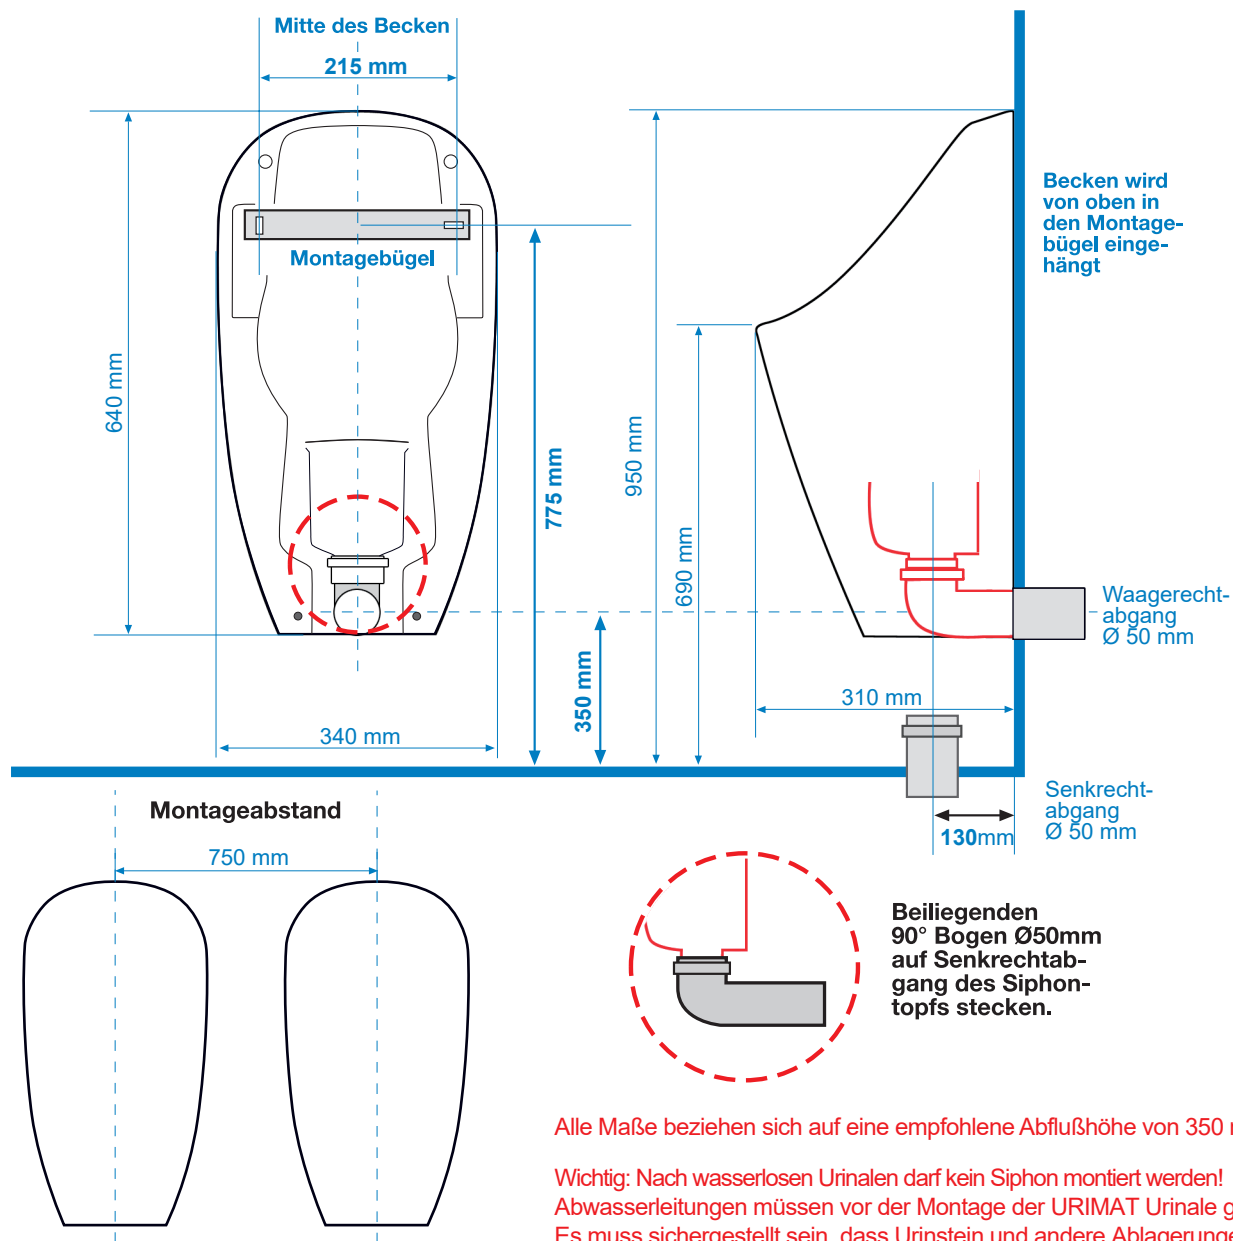

Alle Maße beziehen sich auf eine empfohlene Abflusshöhe von 350 mm Rohrmitte

**Wichtig:** Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!  
Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden.  
Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.  
Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

**Montagehinweis:** Schnabelhöhe - bei Erwachsenen 650 - 700 mm  
6 - 14 Jahre 500 - 550 mm  
ab 14 Jahre 650 - 700 mm

URIMAT ceramiccompact  
inkl. Montageset, Geruchsverschluss  
und 90° Bogen Ø 50 mm  
Art.-Nr. 12.301

URIMAT Montageset  
1 Montagebügel, 2 Schrauben,  
2 Unterlegscheiben, 2 Dübel, 1 Sieb  
Art.-Nr. 57.201



© URIMAT 05.2019

### Ansprechpartner für Deutschland / Österreich

URIMAT Deutschland AG • Industriestraße 4 • 56414 HUNDSANGEN  
Tel. +49 (0) 6435 90996-0 • Fax +49 (0) 6435 9099612 info@urimat.de • www.urimat.de