


# Montageanleitung

für URIMAT Keramikbecken (Maße in mm)

## URIMAT ceramiccompact

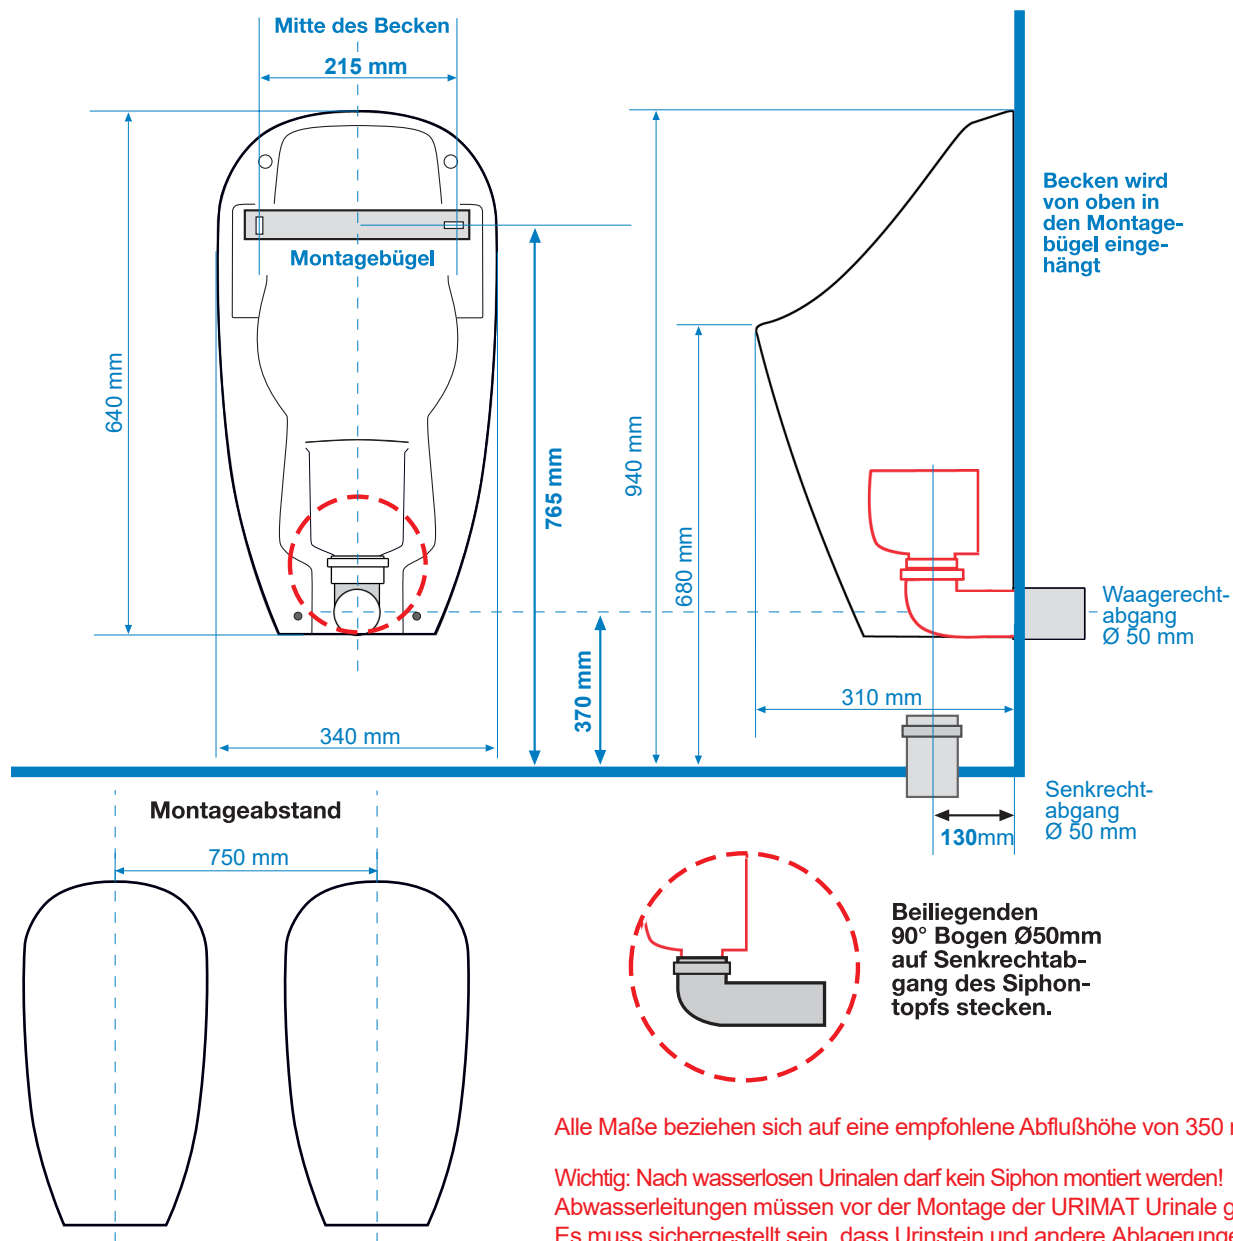

Alle Maße beziehen sich auf eine empfohlene Abflußhöhe von 350 mm Rohrmittle

**Wichtig:** Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!  
Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden.  
Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.  
Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

**Montagehinweis:** Schnabelhöhe - bei Erwachsenen 650 - 700 mm  
6 - 14 Jahre 500 - 550 mm  
ab 14 Jahre 650 - 700 mm

URIMAT **ceramiccompact**  
inkl. Montageset, Geruchsverschluss  
und 90° Bogen Ø 50 mm  
Art.-Nr. 12.301

URIMAT **Montageset**  
1 Montagebügel, 2 Schrauben,  
2 Unterlegscheiben, 2 Dübel, 1 Sieb  
Art.-Nr. 57.201

**Ansprechpartner für Deutschland / Österreich**

URIMAT Deutschland AG • Industriestraße 4 • 56414 HUNDSANGEN  
Tel. +49 (0) 6435 90996-0 • Fax +49 (0) 6435 9099612 info@urimat.de • www.urimat.de




© URIMAT 10.2019

# Montageanleitung

für URIMAT Keramikbecken (Maße in mm)

URIMAT ceramic

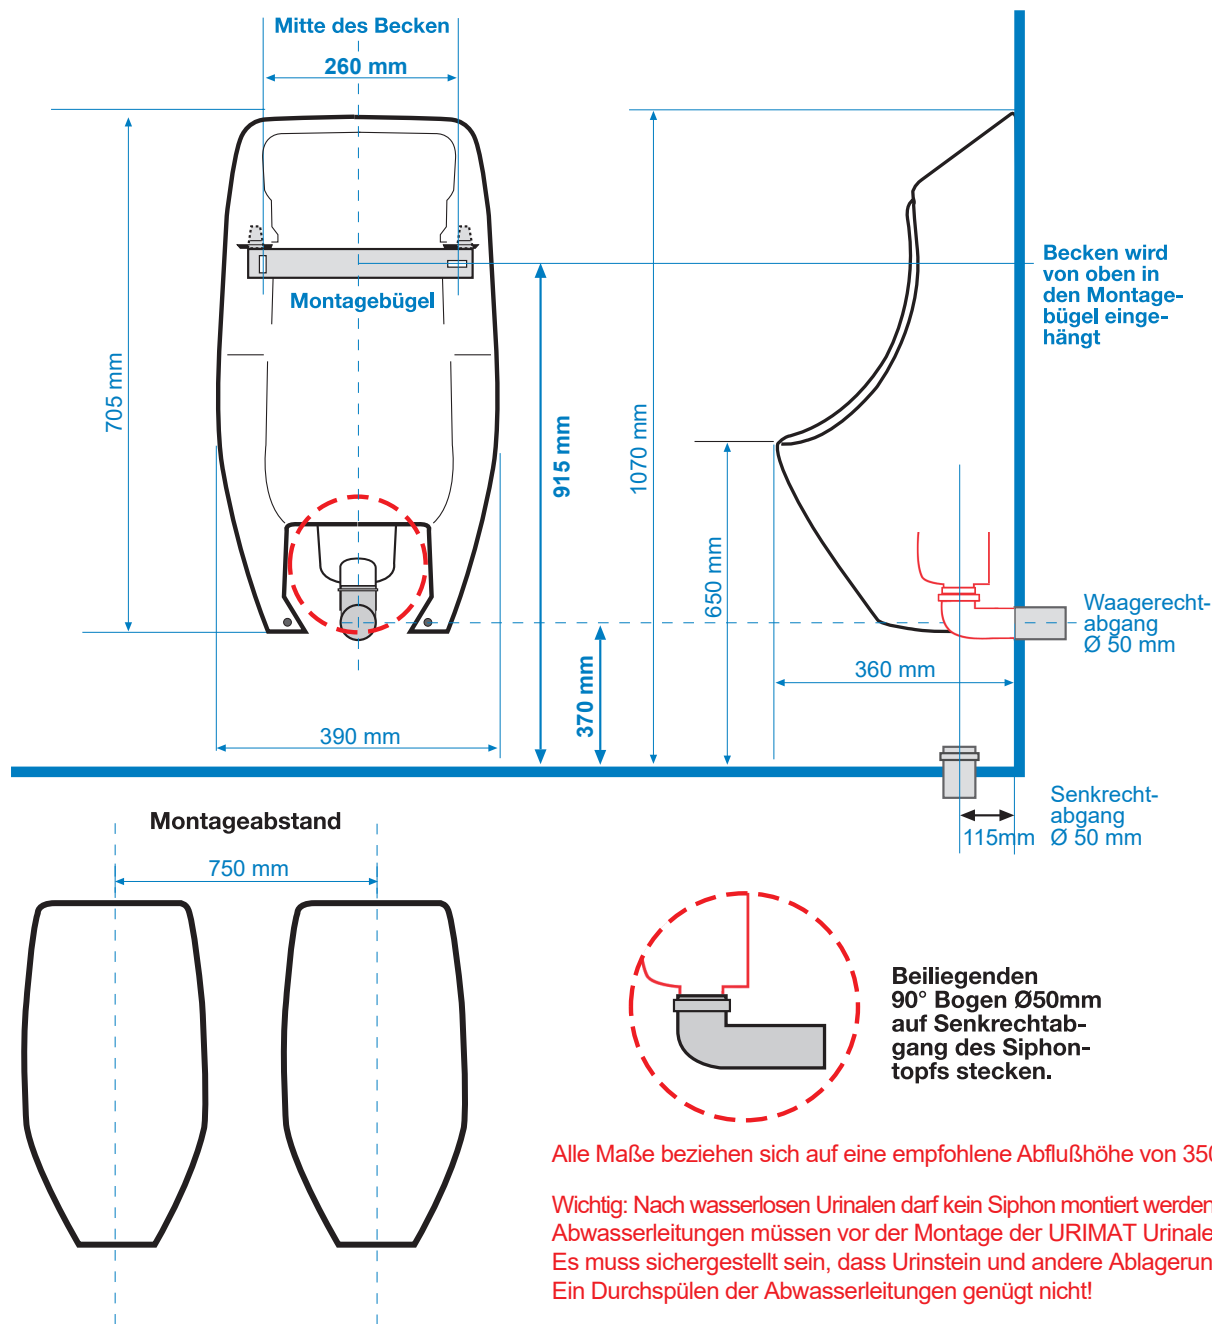

Alle Maße beziehen sich auf eine empfohlene Abfluhöhe von 350 mm Rohrmitte

Wichtig: Nach wasserlosen Urinalen darf kein Siphon montiert werden!  
 Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden.  
 Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.  
 Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

**Montagehinweis:**

Schnabelhöhe - bei Erwachsenen	650 - 700 mm
6 - 14 Jahre	500 - 550 mm
ab 14 Jahre	650 - 700 mm

URIMAT ceramic  
 inkl. Montageset, Geruchsverschluss  
 und 90° Bogen Ø 50 mm  
 Art.-Nr. 12.201

URIMAT Montageset  
 1 Montagebügel, 2 Schrauben,  
 2 Unterlegscheiben, 2 Dübel, 1 Sieb  
 Art.-Nr. 57.002



© URIMAT 10.2019

**Ansprechpartner für Deutschland / Österreich**

URIMAT Deutschland AG • Industriestraße 4 • 56414 HUNDSANGEN  
 Tel. +49 (0) 6435 90996-0 • Fax +49 (0) 6435 9099612 info@urimat.de • www.urimat.de

www.urimat.de